


MATERIEL NECESSAIRE POUR INSTALLER LE SENTINEL

ESSENTIAL ACCESSORIES TO INSTALL SENTINEL

Boîtier Sentinel remis aux vérifications techniques
 115 x 65 x 30 mm - 195 grammes
 2 antennes souples sur les côtés Sentinel box given
 during the technical scrutineering
 115 x 65 x 30 mm - 195 grams
 2 flexible aerials

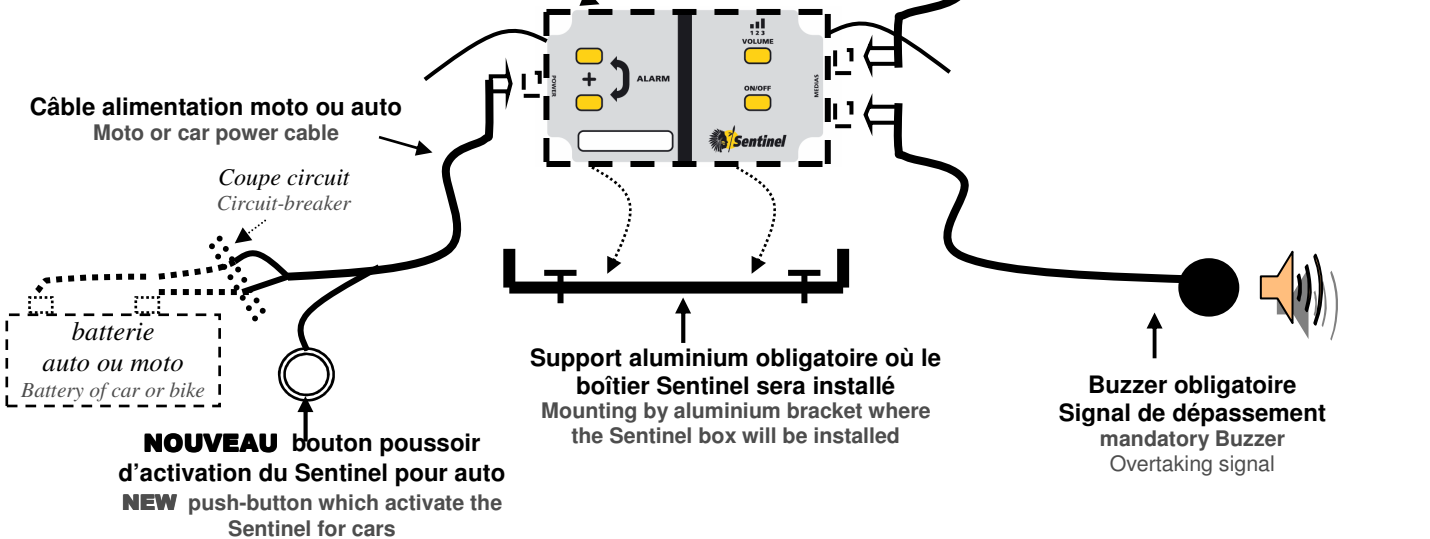

1- Support/Bracket

Support aluminium permettant la fixation du Sentinel sur l'arceau
 115 x 65 x 30 mm - 195 grammes
 Aluminium bracket to fix Sentinel inside the vehicle
 115 x 65 x 30 mm - 195 grammes

Auto/Car : FIXA 106
 Moto/Bike : FIXA 206



2- Câble alimentation/Power supply

Il permet de connecter le Sentinel et doit se connecter à la batterie.
 It allows connecting Sentinel and must be connected to the battery.

Auto/Car : Constitué d'1 extrémité connecteur orange, d'1 extrémité 2 fils et d'1 extrémité poussoir. Le bouton poussoir doit être fixé au tableau de bord

Attention ! Raccorder ce câble pour que l'alimentation soit coupée par le coupe-circuit
 12 ou 24 v batterie (+) : Fil bleu - 0 v batterie (masse -) : Fil marron

It is composed 1 orange connector, 1 connection with 2 wires and 1 switch The push button must be fixed on the dash board (possible with Velcro tape). Caution! Connect this cable so that the power is cut by the circuit breaker.

12 or 24 v battery (+): Blue wire - 0 v battery (ground -): Brown wire

Moto/Bike : constitué d'1 extrémité connecteur orange et d'1 extrémité 4 fils.

Attention ! Raccorder ce câble pour que l'alimentation soit coupée par le coupe-circuit
 12 v batterie (+): Fil bleu - 0 v batterie (masse -): Fil noir

It is composed of 1 connection orange connector, 1 connection with 4 wires.

Caution! Connect this cable so that the power is cut by the circuit breaker.

12 v battery (+): Blue wire - 0 v battery (ground -): Black wire



Auto/Car : ALIM 106



Moto/Bike : ALIM 206



ERTF

Parc technologique de Soye – 56275 PLOEMEUR – France

Tel + 33 (0)2.97.87.25.85 - Fax +33 (0)2.97.37.59.21 - competition@ertf.com

3- Buzzer 110 dB/ Buzzer 110 dB

Le buzzer se connecte au sentinel .

Il permet d'avoir une alarme sonore lors des dépassements et pour prévenir des accidents

Buzzer to connect with Sentinel.

It allows providing an audible alarm for passing and accidents



Auto/Car : SNOR 106

Moto/Bike : SNOR 206

4 (option, optional) - Flash lumineux 60 cd/Flash light 60 cd

Le flash permet d'avoir une alarme visuelle pour avertir des accidents , il s'ajoute à l'alarme sonore et est fortement recommandé.

The flash light allows providing a visual alarm to indicate accidents, it can be added to the buzzer alarm and is recommended



Auto/Car : LUMI 106

Moto/Bike : LUMI 206